

Padló szerelési útmutató a falnál: HARO Parkett Serie 4000 parkettacsalád


Intézkedések a szerelés előtt:

- A szerelés csak függőleges felületeken lehetséges. Mennyezethez és tető síkjához a rendszer nem alkalmazható.
- A falaknak száraznak kell lenniük.
- Szereléskor ügyelni kell arra, hogy a falburkolat mögött is megmaradjon a levegő áramlása (ez szükség esetén lécezéssel biztosítható). El kell kerülni a levegő torlódását.
- Ezenkívül a lerakáskor arra is ügyelni kell, hogy minden falhoz és egyéb szilárd építési elemhez legalább 10-15 mm távolság megmaradjon.
- Ha a lerakott felület szélesebb vagy hosszabb, mint 10 méter, tágulási hézagra van szükség.
- Nehéz tárgyakat, például televíziót, polcokat vagy gardrób szekrényt nem szabad közvetlenül a falemezre helyezni, hanem megfelelő rögzítőanyaggal a mögötte található falra kell felszerelni.


Faelemek:

A csomagokat csak közvetlenül a szerelés előtt szabad kinyitni. Téli hónapokban a lerakásra kerülő elemeknek bontatlan csomagolásban kell a lerakási hőmérséklethez (kb. 18°C) alkalmazkodni. Fontos: Lerakás előtt ellenőrizze természetes fényben az elemeket a felismerhető hibákra vagy sérülésekre, illetve a színekre és a szerkezetre vonatkozóan. A már lerakott áru esetében az ilyesmire vonatkozó reklamációk lehetősége kizárt.

A csomagokat ne tárolja frissen tapétázott vagy nedves falak előtt, és ügyeljen arra, hogy a falak szárazak legyenek. Ezenkívül legyen minden ajtó és ablak beépítve, a helyiség klímáját pedig kb. 20 °C és kb. 50-60% relatív páratartalom jellemezze.

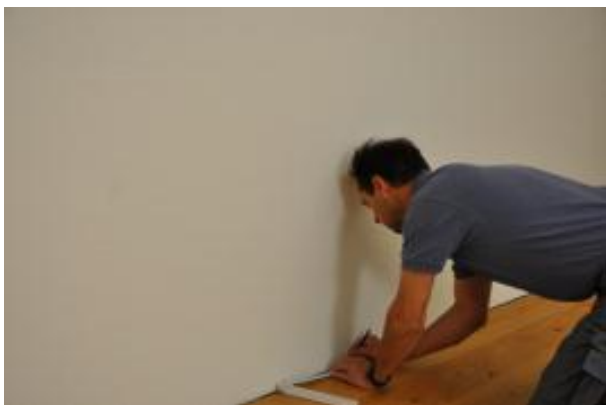

1. A falburkolat kívánt mérete szerint mérje ki a rögzítősínek távolságát és magasságát, majd jelölje ezeket a falon. (Síntávolságok a HARO Parkett Serie 4000 esetén: kb. 50 cm)

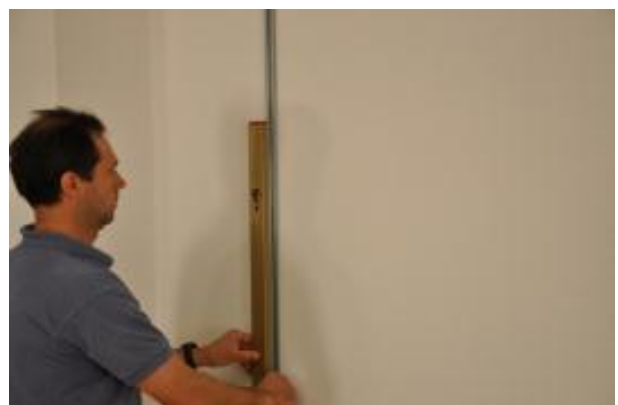

2. Tegye fel a síneket függőlegesen, és rajzolja fel a furatokat (kb. 60-70 cm-enként jelölje a furatokat). A rögzítősínek méretre vágásához használjon a kereskedelemben kapható keretes fémfűrész.

javaslat: A méréssel a kívánt felület közepénél kezdje, és kifelé folytassa (lásd a 3. pontot).



3. A megfelelő tiplikkel és csavarokkal helyezze fel a síneket a falra kb. 50 cm távolságban (lásd az 1. pontot). A fal kisebb egyenetlenségeit kiegyenlítheti távtartó darabok vagy faékek segítségével.



4. A parkettalemezek elhelyezési iránya balról jobbra halad. A csapos oldal a padló felé néz.

Helyezze sorba az első lemezdarabokat, és az első sor össze eleméről távolítsa el a hosszanti csapokat. Amennyiben a padlón egyenetlenségeket tapasztal, vigye át a padló alakzatát az első sorra, és igazítsa ki megfelelő vágással.




5. Az első lemez sor szereléséhez használja a kezdő- és a zárókapcsokat. Előkészítésként jelölje meg az adott sín közepét a Celenio lemez hátoldalán.




6. A kezdő- és a zárókapcsok felhelyezéséhez (a szélétől kb. 2 cm távolságra) használja a mellékelt csavarokat. Húzza meg szorosan a csavarokat, de ne túl erősen.



7. A kezdőkapcsok elhelyezését követően a lemezek egyszerűen bepattinthatók a rögzítőcsínekbe.

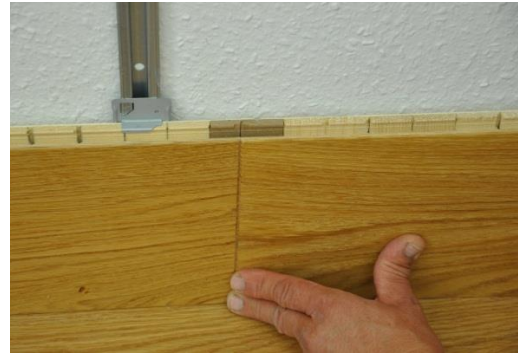

8. Szerelje az első sort balról jobbra, és zárja le az egyes elemeket a homlokillesztéseknél.

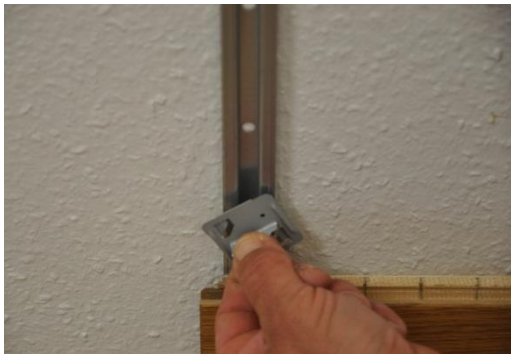

9. Hozza lefelé a rögzítőkapcsot




10. A rögzítőkapcsot tolja lefelé a csatlakozásig



11. Fixált rögzítőkapcsok
A további szerelés során használja a parketta szerelőkapcsait az elemek hornyolt oldali rögzítéséhez. Ekkor a kapocs egyszerűen befördíthető a rögzítőcsínbe, és a hornyon lefelé tolható.



12. Helyezzen minden rögzítőcsínre rögzítőkapcsot

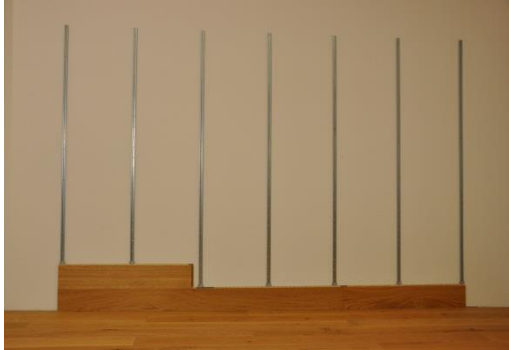

13. Az első sor maradék darabjával kezdhető a következő sor. A további szerelés lemezről lemezre balról jobbra haladva történik.

Állítsa be szögben a második sor első elemét a csappal az előző lemez sor horonyoldalába, és lassan nyomja a lemezt a rögzítősínre. Majd használja ismét a rögzítőkapcsokat az elemek horonyoldali rögzítéséhez. A következő elemet hosszanti irányban befordítjuk, majd a homlokoldalon csatlakoztatjuk az előző elemhez. Ezzel az eljárással sorról sorra továbbhaladhat felfelé.



14. Legfelső lemez sor – Jelölés a zárókapocs rögzítéséhez

A kezdő- és a zárókapocs megfelelő pozícióba helyezéséhez az utolsó sorban jelölje a rögzítősín pozícióját egy ragasztószalag segítségével. Ezt követően jelölje a pozíciót az adott lemez hátoldalán. Ezután rögzítse a kezdő- és a zárókapcsot az első sorhoz hasonlóan.

Figyelem: Az utolsó sor elemeinél a hornyot le kell fűrészelni.



15.a. Az 1-es jelölés átvitele



15.b. A 2-es jelölés átvitele



16. A zárókapcsok elhelyezése



17. Az utolsó lécsor bepattintása



18. Az alumínium takaróprofil felhelyezése



19. A parketta záróprofil felhelyezése



20. Zárókép